

Parametry techniczne sterownika RGB:

- * Napięcie: 12V
- * Prąd wyjściowy max.: 18A (3x6A)
- * Wymiary sterownika: długość 84 mm, szerokość 65 mm, wysokość 24 mm
- * Wymiary pilota: długość 113 mm, szerokość 56 mm, wysokość 22 mm
- * Zasięg pilota - do 10m

Pilot dotykowy umożliwia płynną zmianę koloru-przesuwając palcem po panelu.

Sterownik posiada funkcje zmiany:

- * koloru taśmy,
- * częstotliwości migania taśmy,
- * jasności taśmy.

Aż 15 programów automatycznej zmiany kolorów - tryby skokowej lub płynnej zmiany kolorów.

Sterownik wyposażony został w funkcję "Power off Memory"- zapamiętuje on ustawienia w przypadku nagłego braku zasilania i przywraca wcześniejszą jasność taśmy po jego przywróceniu.

STEROWANIE



- Przy pierwszym dotknięciu włącza taśmę. Przy każdym kolejnym dotknięciu zmienia kolory i programy (miganie).
- Wyłączanie taśmy.
- Przy ustawionym kolorze przyciemnia taśmę.
- Przy ustawionym kolorze rozjaśnia taśmę.
- Przy ustawionym programie migania - zwalnia tempo.
- Przy ustawionym programie migania - przyspiesza tempo.
*Przy przejściu na panel „tęcza” przyciski 5 i 6 zmieniają nasycenie wybranego koloru.
- Zmiana kolorów na panelu „tęcza”.
UWAGA - koloru wybranego z „tęczy” nie da się rozjaśniać/przyciemniać przyciskami 3 i 4.

KOLORY I PROGRAMY

Każdorazowe naciśnięcie przycisku „I” będzie powodowało zmianę kolorów i programów:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) Czerwony | 12) Stroboskop czerwony |
| 2) Zielony | 13) Stroboskop zielony |
| 3) Niebieski | 14) Stroboskop niebieski |
| 4) Żółty | 15) Stroboskop żółty |
| 5) Fioletowy | 16) Stroboskop fioletowy |
| 6) Turkusowy | 17) Stroboskop turkusowy |
| 7) Biały | 18) Stroboskop biały |
| 8) Skokowa zmiana 3 kolorów | 19) Przenikanie czerwony/niebieski |
| 9) Stopniowa zmiana 3 kolorów | 20) Przenikanie niebieski/zielony |
| 10) Skokowa zmiana 7 kolorów | 21) Przenikanie czerwony/zielony |
| 11) Stopniowa zmiana 7 kolorów | 22) Zielony |

Parametry techniczne sterownika RGB:

- * Napięcie: 12V
- * Prąd wyjściowy max.: 18A (3x6A)
- * Wymiary sterownika: długość 84 mm, szerokość 65 mm, wysokość 24 mm
- * Wymiary pilota: długość 113 mm, szerokość 56 mm, wysokość 22 mm
- * Zasięg pilota - do 10m

Pilot dotykowy umożliwia płynną zmianę koloru-przesuwając palcem po panelu.


Sterownik posiada funkcje zmiany:

- * koloru taśmy,
- * częstotliwości migania taśmy,
- * jasności taśmy.

Aż 15 programów automatycznej zmiany kolorów - tryby skokowej lub płynnej zmiany kolorów.

Sterownik wyposażony został w funkcję "Power off Memory"- zapamiętuje on ustawienia w przypadku nagłego braku zasilania i przywraca wcześniejszą jasność taśmy po jego przywróceniu.

STEROWANIE

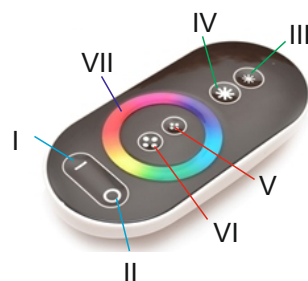

- Przy pierwszym dotknięciu włącza taśmę. Przy każdym kolejnym dotknięciu zmienia kolory i programy (miganie).
- Wyłączanie taśmy.
- Przy ustawionym kolorze przyciemnia taśmę.
- Przy ustawionym kolorze rozjaśnia taśmę.
- Przy ustawionym programie migania - zwalnia tempo.
- Przy ustawionym programie migania - przyspiesza tempo.
*Przy przejściu na panel „tęcza” przyciski 5 i 6 zmieniają nasycenie wybranego koloru.
- Zmiana kolorów na panelu „tęcza”.
UWAGA - koloru wybranego z „tęczy” nie da się rozjaśniać/przyciemniać przyciskami 3 i 4.

KOLORY I PROGRAMY

Każdorazowe naciśnięcie przycisku „I” będzie powodowało zmianę kolorów i programów:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) Czerwony | 12) Stroboskop czerwony |
| 2) Zielony | 13) Stroboskop zielony |
| 3) Niebieski | 14) Stroboskop niebieski |
| 4) Żółty | 15) Stroboskop żółty |
| 5) Fioletowy | 16) Stroboskop fioletowy |
| 6) Turkusowy | 17) Stroboskop turkusowy |
| 7) Biały | 18) Stroboskop biały |
| 8) Skokowa zmiana 3 kolorów | 19) Przenikanie czerwony/niebieski |
| 9) Stopniowa zmiana 3 kolorów | 20) Przenikanie niebieski/zielony |
| 10) Skokowa zmiana 7 kolorów | 21) Przenikanie czerwony/zielony |
| 11) Stopniowa zmiana 7 kolorów | 22) Zielony |