

INSTRUKCJA MONTAŻU

ZASILACZ WTYCZKOWY 12VDC 18W ID-3009

PARAMETRY TECHNICZNE


MOC	18W
WYJŚCIE	1,5A 12V DC
WEJŚCIE	100-240V AC 47-63 Hz
WTYK	DC 2.1/5.5
WYMIARY	75 x 40 x 30 mm
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 20
TEMPERATURA PRACY	0°C ~ +45°C
ZABEZPIECZENIA	Przeciążeniowe, zwarciovowe

Zasilacz wtyczkowy przeznaczony jest do zasilania oświetlenia LED o napięciu 12V DC. Produkt posiada zabezpieczenia przed zwarcie i przeciążeniem.

UWAGA !

- 1 - Należy zapewnić odpowiednią wentylację dookoła zasilacza i nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Jeśli urządzenie w pobliżu jest źródłem ciepła, należy umieścić je w odległości co najmniej 10-15cm od zasilacza.
- 2 - W przypadku stosowania dużych obciążeń należy pamiętać o pozostawieniu 5-10% bufora mocy na zasilaczu.
- 3 - Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami
- 4 - Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- 5 - Jeśli bezpieczna praca zasilacza nie jest możliwa, należy przerwać użytkowanie.
Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
 - został uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany w niekorzystnych warunkach
- 5 - Urządzenie musi zostać zamontowane i eksploatowane jedynie w suchych pomieszczeniach zamkniętych. Produkt nie może wejść w kontakt z wilgocią lub wodą.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, powstałych w wyniku niewłaściwego montażu i eksploatacji.

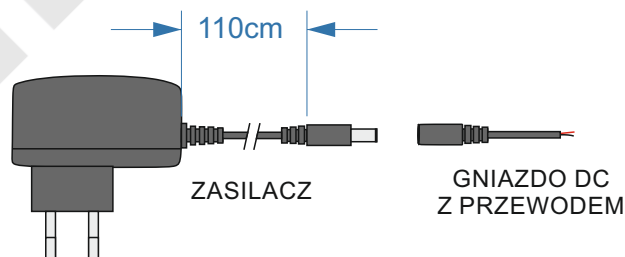

- Upewnij się, że łączna moc podłączonego oświetlenia LED nie przekracza maksymalnej mocy wyjściowej produktu.
- Podłącz zasilacz do urządzenia/oświetlenia (jeśli zasilacz podłączamy bezpośrednio np. do taśmy LED najlepiej zastosować gniazdo podłączeniowe DC)
- Następnie podłącz zasilacz do standardowego domowego gniazdzka elektrycznego.